


Aterm MR05LN

Aterm MR05LNの箱に同梱の「つなぎかたガイド」をよくお読みのうえ、SIMカードをAterm にセットし、必要な設定を行ってください。

「つなぎかたガイド」がお手元に無い場合は、NECが公開している下記PDFをご参照ください。

無線LAN・モバイル製品「Aterm」の公式サポート「つなぎかたガイド」 <http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002943.pdf>

表面

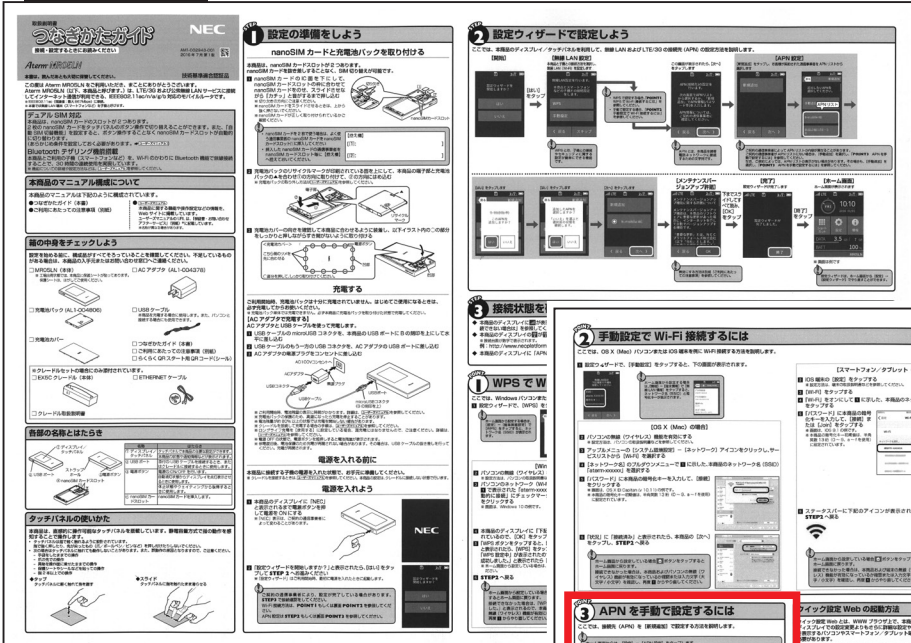


「つなぎかたガイド」 (Aterm MR05LNの箱に同梱)

※または公開されているPDF

STEPにしたがって、設定を進めて
ください。

裏面

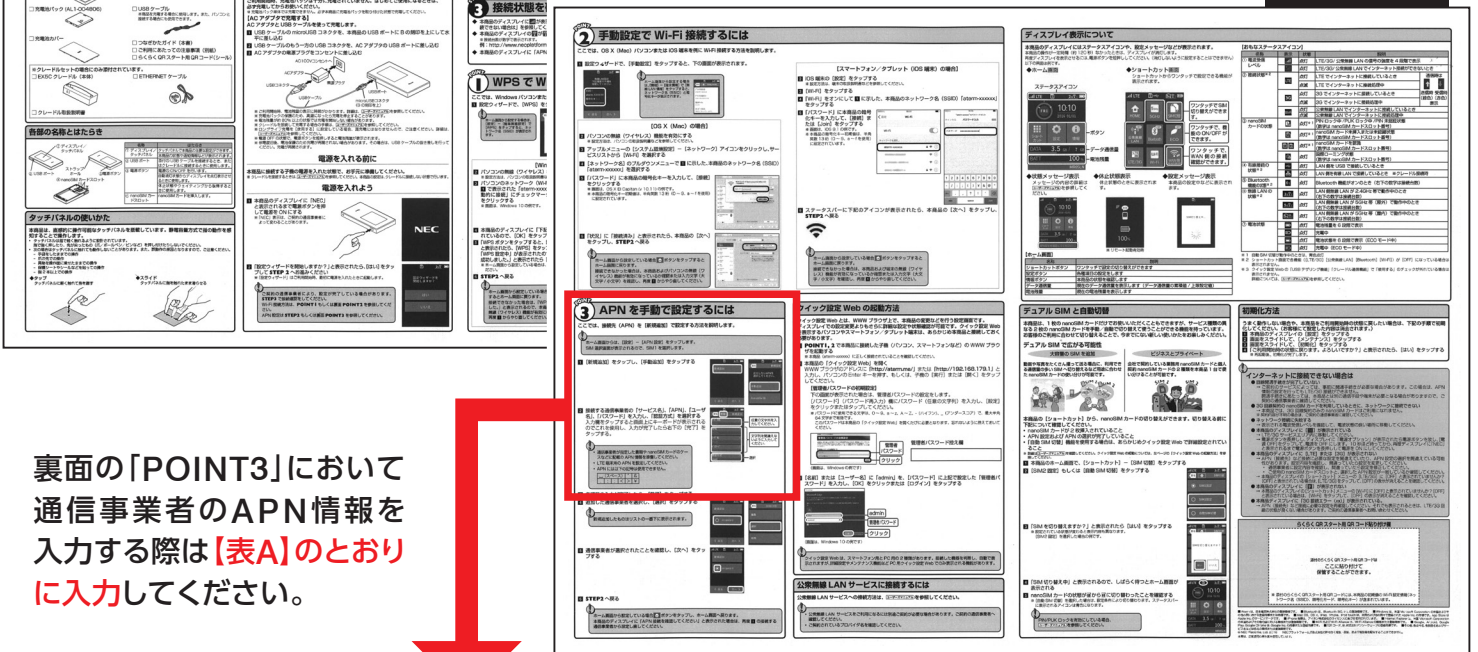

裏面の「POINT3」において
通信事業者のAPN情報を
入力する際は**【表A】**のとおり
に入力してください。

POINT 3 APNを手動で設定するには


ここでは、接続先 (APN) を【新規追加】で設定する方法を説明します。

ホーム画面からは、【設定】 - 【APN設定】をタップします。
SIM 選択画面が表示されるので、SIM1 を選択します。

1 【新規追加】をタップし、【手動追加】をタップする



2 接続する通信事業者の「サービス名」、「APN」、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「認証方式」を選択する
入力欄をタップすると画面上にキーボードが表示されるのでこれを使用し、入力が完了したら右下の【完了】をタップする。

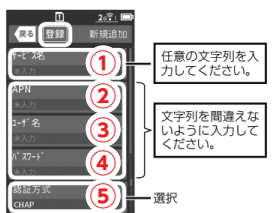

- 通信事業者が指定した書類や nanoSIM カードのケースなどに記載の APN 情報を準備してください。
- LTE 端末用の APN を設定してください。
- APN には以下の記号は使用できません。

（スペース）
 . : ; < > ¥

【表A】

① サービス名	お好きな名称 例: ASAHINET
② APN	lte.mobac.net
③ ユーザー名	d@w.asahinet.jp
④ パスワード	0000
⑤ 認証方式	CHAP、PAPのいずれか

※固定IPをご利用の場合、同梱しているLTE設定ガイドをご参照ください。