

# 接続設定について

このたびはASAHIネットにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。  
WiMAX +5Gをご利用いただくにあたり、以下の手順で接続設定をしてください。

## ギガ放題プラスプランの方

## ギガ放題プラス 固定IPアドレスプランの方

### ① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の説明書を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。

### ② APN設定を行う

固定IPアドレスプランのご利用には、  
裏面の設定が必要です。

### ③ ファームウェアの更新を行う

同梱の説明書を参照の上、最新のファームウェアであることを確認してください。  
ファームウェアが最新でない場合、ファームウェアの更新を行ってください。

### ④ Wi-Fi接続する

同梱の説明書を参照の上、ご利用端末(スマートフォンやPCなど)とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了


# APN設定の流れ

※固定IPアドレスプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

## STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWEBブラウザで「<http://speedwifi-home.5g.jp>」に接続▶パスワード\*を入力▶ページ中程のルーターの下にある「設定」▶「プロファイル設定」を選択してください。

※取扱説明書を参照

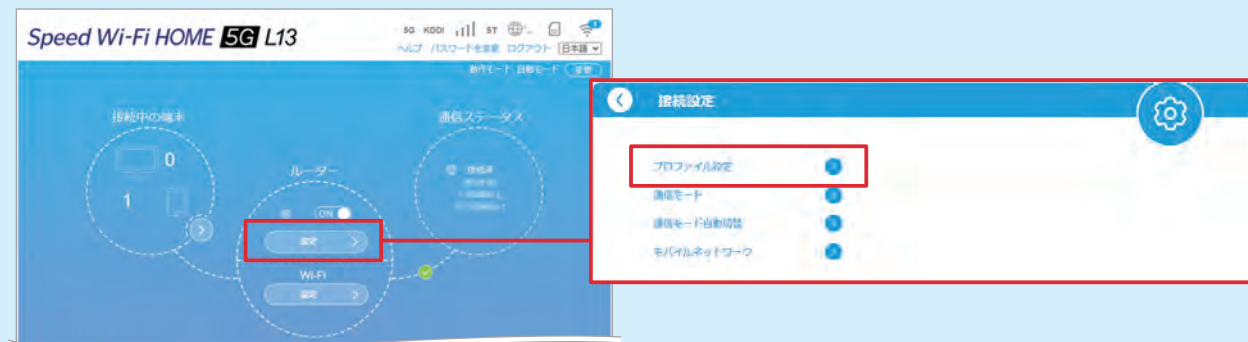

## STEP 2

「プロファイル」で[新規]ボタンをタップ後、以下の情報を入力し、ページ下部の「保存」をタップしてください。

※「プロファイル名」は[Asahinet]の他にお好きな値をご入力いただくことも可能です。



プロファイル名	Asahinet
APN(接続先情報)	uwx5gsc.au-net.ne.jp
ユーザー名	f@wx5gsc.f.asahinet.jp
パスワード	0000
認証方法	CHAP
IPタイプ	IPv4&IPv6

## STEP 3

保存後「プロファイル設定」の「プロファイルリスト」の[Internet]の項目をタップ▶[Asahinet]を選択▶「デフォルトとして設定」をタップしてください。

※「プロファイルリスト」はSTEP2にて設定した「プロファイル名」を選択ください。



表面の「③ファームウェアの更新を行う」へ進んでください。